

取扱説明書

(水平垂直偏波用) (出力 75ΩF 形接栓形)

UHFパラスタックアン


13~62 チャンネル受信用

S-W20CR · CLUS-W30CR



お買いあげいただきありがとうございました。ご使用の前に、この**取扱説明書**をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになった後は、取扱説明書を大切に保存してください。

◆ 外観形状

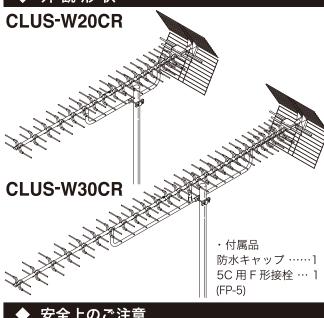

◆ 特 長

- 高性能セミログ方式素子配列の導波器 導波器は定評のセミログ方式素子配列により高性能です。
- ポリエチレンコーティングメッシュ構造反射器 反射器はポリエチレンコーティングのメッシュ構造で 耐候性・耐蝕性にすぐれています。
- 取付けやすいマスト取付け金具 マスト取付金具は取付時にボルトが倒れず取付けやすい 構造です。

標準性能表 インピーダンス75Ω不平衡

項目 形名	動作利得 (dB)	定在波比	半値角 (度)	前方後方比 (dB)
CLUS-W20CR	10.0~15.0	2.5 以下	±25.0~±13.0	20.0~23.0
CLUS-W30CR	11.2~16.5	2.5 以下	±21.0~± 9.0	20.0~24.0

安全上のご注意

絵表示について:取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにな っています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。

♪ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをす ると、人が傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損害のみの発生が想定され る内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(危険・警告を 含む)を促す内容があること を告げるものです。図の中に 具体的な注意内容 (左図の場 合は警告または注意)が描か れています。



○記号は禁止の行為であるこ とを告げるものです。図の中 や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が 描かれています。



●記号は行為を強制したり指 示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグを コンセントから抜いてくださ い。)が描かれています。

⚠ 警告

- 雷が鳴り出したら、同軸ケー ブルやフィーダ等には絶対に 触れないでください。感電の 原因となります。
- 強風時の作業は安全のために 行わないでください。落ちた り、倒れたりして、けがの原り 因となります。
- 高所 (家屋の屋根の上・2階 の壁面等)、足場の悪い場所 への取付けは、落ちたりして、 けがの原因となりますので、 販売店もしくは工事店におま かせください。



- ●感電の原因となりますので電灯線 に触れるような所はさけて設置し てください。
- アンテナが落ちたり、倒れたりし て、けがの原因となることがあり ますのでアンテナの設置には屋根 馬、ステーワイヤー等を使ってし っかり建ててください。又、アン テナが落ちても安全な所に設置し
 - アンテナ素子やボルト・ナット等 が落ちたりして、けがの原因とな ることがありますので、ボルト・ ナット類はしっかりと締付けてく ださい。





△ 注 意

- ●アンテナや工具を落下させけがの原因 となることがありますので、そのよう な危険のある所では、落下防止のため 「ひも」などで固定物と結ぶなどの万全 の予防策を行ってから作業を行ってく ださい。
- カッターナイフ等の使用については、 けがの原因となることがありますので、 十分にご注意ください。又、同軸ケー ブルの加工中など芯線が指等に突き刺 さらないようにご注意ください。
- ●けがの原因となることがありますので、 アンテナの組立て、取付け作業中の素 子等の突起物には十分にご注意してく ださい。



八太アンテナ株式会社

鮮明なテレビを受信するために

● **見通しの良い場所に建てる …………** アンテナは電波到来方向に正しく向けてください。建物・樹木・送電線・森などのかげは 電波が非常に弱くなります。

ネオンサインや自動車のイグニッションノイズ等の雑音発生源からなるべく遠い場所、も しくは、かげになる場所を選んで設置してください。

一般に放送局から遠距離な地域ほど、アンテナを高い位置に設置する必要があります。


● UHF と VHF アンテナの距離をとる ··· UHF と VHF アンテナの距離はお互いの影響をさけるため、1m 以上離してください。

● **アンテナをしっかり建てる …………** アンテナの設置には屋根馬、ステーワイヤー等を使ってしっかり建ててください。

組立てかた

(蝶ナットはしつかりと締付けてください。

※ 大型のアンテナですので、丈夫な屋根馬を使用し、ステー を必ず3~4方向に張り、十分な設置強度をとって取付け

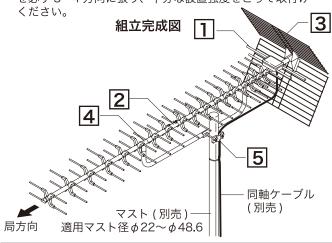

|1||給電部(放射器)詳細図


① F 形接栓を給電部に取付けます。 (完全な防水処理の為に自己融着テープ等を巻付けてください。)

② 防水キャップをしっかり差込みます。 ③ 給電部下面には取付位置を 決める位置決めの突起が - 給電部 ついていますので、 位置決め突起 アームの位置決め -F 形接栓 の孔に、はめ 合わせて 防水キャップ ください。 位置決め孔 アーム テレビ側へ 蝶ボルト 同軸ケーブル

(蝶ボルト適正締付トルク 1.8~2.2N・m) (接栓適正締付トルク 1.2~1.8N・m)

・防水キャップの加工方法

防水キャップはケーブルの口径に合せ て右図のように加

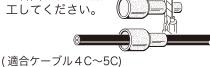


ケーブルにあらかじめ防水キャップを通 してから接栓を取付けてください

・接栓加工図 (単位 : mm)

① ケーブルの種類に接栓の種類を合わせて ください。


(適合ケーブルは 4C~5C です。)

- ② ケーブルを図のように加工してください。
- ③ リング、接栓を図の順に組んでください。
- ④ 接栓 A 部分を B 部分の絶縁物と外被導体 の間に挿入して外被の切口が C 部分にあ たるまで押込んでください。
- ⑤ リングを C 部分まで移動させ図 a のよう にペンチ等で中央部をつぶし、さらに一 方を図りのように強くつぶしてください。

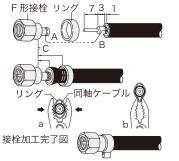

|2| アーム接続金具詳細図


蝶ナットを十分ゆるめた後、アー ムをアーム接続金具に差込み、蝶 ナットをしっかりと締付けてくだ

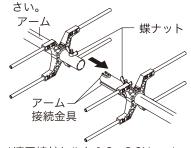

(適正締付トルク 1.8~2.2N・m)

|3| 反射器詳細図


反射器を反射器取付金具に取付け、蝶 ボルトをしっかりと締付けてください。

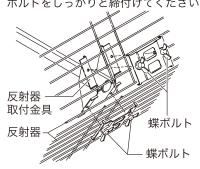

(適正締付トルク 1.8~2.2N・m)

補助アーム取付詳細図

蝶ナットをゆるめ補助アームを 補助アーム接続金具に差込んだ後、 しっかりと締付けてください。

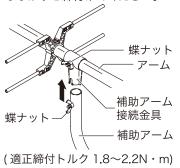

1.0N · m = 10.2kaf · cm

マスト取付金具詳細図

蝶ナットをゆるめマストをマスト取付 金具に差込んだ後、しっかりと締付け てください。 ~ アーム 垂直用孔

コの字ボルト 蝶ナット マスト ※このネジを外 取付金具 して垂直用孔 に付けかえる (適正締付トルク -マスト (別売) 1.8~2.2N · m)

※垂直偏波でご使用のときはマスト取付 金具を垂直用孔に付けかえてください。

(蝶ナット適正締付トルク 3.0~4.0N・m)

■この製品は予告なく、形状及び特性を変更することがあります。

〒337-8502 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406 http://www.yagi-antenna.co.jp

■ 製品に関するお問い合せ ■ 048-687-8198

ご利用時間(土·日·祝日·弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00